

#### ADET SAYIM İŞLEMLERİ

- **MODE** tuşuna basarak sayma konumuna geçiniz.

Count
0
SEt 10
10

- **SEt** tuşuna basınız.
- Sayılacak olan malden 10 adet sayıp platform üzerine yerleştirin.
- 1-2 sn bekleyerek **SEt** tuşuna basın.
- Sayacağınız malzemeyi platform üzerine yerleştirdiğinizde toplam ürün adedini göstergeden okuyabilirsiniz.

#### NOTLAR :

1. Ürün birim ağırlığı yeni bir örnekleme yapıncaya kadar veya cihaz kapatılıncaya kadar hafızada saklı tutulur.
2. Eğer örnek miktarı Tablo-1'de belirtilen seviyenin altında ise indikatör hata sinyali ile kullanıcıyı uyacaktır. Bu durumda uyarı sinyali sönmeye kadar örnek ağırlığını arttırınız.

KAPASİTE	60 kg.	150 kg.	300 kg.	600 kg.
MIN. BİRİM AĞIRLIK	20 g.	50 g.	100 g.	200 g.
MIN. ÖRNEKLEME MİK.	2 kg.	5 kg.	10 kg.	20 kg.
MAX. ADET	3000 adet			

Tablo-1

#### LİMİTLEME İŞLEMLERİ

- Tartım konumunda iken **MODE** tuşuna 2 kez basarak limitleme konumuna geliniz.

Limit
0.00
Lo
0.00
12.50
SEt
Hi
13.50

- **SEt** tuşuna basınız.

- Alt limit değerine eşdeğer ağırlığı platform üzerine yerleştirin.
- **SEt** tuşuna basın.

- Üst limit değerine eşdeğer ağırlığı platform üzerine yerleştirin.
- **SEt** tuşuna basın.

Limit değerlerinin kaydı sona ermiştir. Tartım işlemlerine geçebilirsiniz.

Tartımlar sırasında ağırlık değeri alt limit değerinin altına indiğinde ya da üst limit değerinin üzerine çıktığında gösterge yanıp sönecek ve kullanıcıyı buzzer sesi ile uyacaktır. Tartılan ağırlık alt ve üst limit değerleri arasında kaldığı sürece uyarı ikaz duyulmayacaktır.

#### GÖSTERGE MESAJLARI

**Zero** : Sıfır seviye hatası. Platform üzerinde harici bir ağırlık olup olmadığının kontrol ediniz. Aksi takdirde servise başvurunuz.

**bAtt** : Pili bitiyor uyarısı.



**DENSI ENDÜSTRİYEL TARTI SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.**  
FABRİKA : Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Böl. Analitik Cd. No.42 Tuzla/İST. Tel.: (216) 593 25 85 (Pbx) Faks: (216) 593 25 89  
MERKEZ TEKNİK SERVİS : Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Böl. Organik Cd. No.41 Tuzla/İST. Tel.: (216) 593 25 85 (Pbx) Faks: (216) 593 25 89 e-mail: info@densi.com.tr

RENKRESİT 2114 4818 81


## DENSI ELEKTRONİK BASKÜL



### KULLANMA KLAVUZU

MODEL : SI-100W / SI-200W / DS-1  
KAPASİTE : 60 - 150 - 300 - 600 Kg.

### 1) KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASI

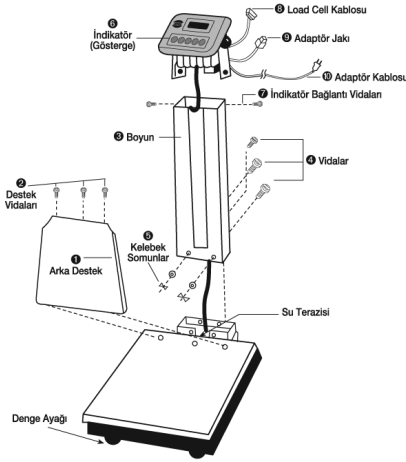

Baskülünüzün tartı platformunu düz bir zemin üzerine yerleştirip denge ayakları su terazisi göstergesi orta daire içerisinde olacak şekilde ayarlayınız. 4 ayakta yere basıyor olmasına dikkat ediniz. Montajınıza başlarken yukarıdaki montaj şemasında verilen parça numaraları sıralamasına uyunuz.

- 1) Arka destek metalini yerleştiriniz.
- 2) Destek vidalarını yerine takıp sabitleyiniz.
- 3) Yük hücresi kablosunu (platform içerisinden gelen kablo) boyun içerisinden geçiştirip boyunu yerine yerleştiriniz.
- 4) Boyun vidalarını yerine takınız.
- 5) Somunları vida uçlarına takarak sabitleyiniz.
- 6) İndikatörü yerine yerleştirin ve bağlantı vidalarını yerine takıp sabitleyiniz.
- 7) Adaptör AC 220V kablosunu şebekeye takınız. ON/OFF anahtarını açıp cihazın göstergesinin sıfıra gelmesini bekleyiniz.

**NOT: Akinün uzun ömürlü ve sağlıklı çalışması için en az ayda bir defa boşaltıp şarj edilmesi gereklidir.**

### 2) FONKSİYONLAR VE KULLANILMASI

**ZERO** : Ağırlık sapmalarını sıfırlar.

**TARE** : Dara ağırlığını girmek için veya darayı iptal etmek için kullanılır.

**MODE** : Çalışma konumunu (tartım, sayım, limitleme) değiştirmek içindir.

**SET** : Sayma konumunda çalışırken örnekleme miktarını, limitleme konumunda ise alt ve üst limit değerlerini kaydetmek için kullanılır.

#### UYARI SİNYALLERİ

**Zero** : Ağırlık değeri sıfır olduğunu gösterir.

**Net** : Dara girildiğinde okunan ağırlığın net ağırlık olduğunu gösterir.

**Batt** : Pili çalışıldığında yanar. Piller zayıfladığında bu sinyal yanıp sönmeye kullanıcıyı pillerini değiştirmesi için uyarır.

#### A) TARTIM İŞLEMLERİ

- Gösterge değerinin sıfır ve zero sinyali ışığının yandığını görünüz.
- Tartılacak ağırlığı kale üzerine koyunuz.
- Stable sinyal ışığı yandığı durumda gösterge ağırlık değerini okuyunuz.

#### B) TARTIM İŞLEMLERİ VE DARANIN KULLANILMASI

Tartım yapmadan önce platformun üzerinin boş ve göstergenin sıfır olduğundan emin olunuz.

- Dara kabını platform üzerine yerleştirin.
- **TARE** tuşuna basın, Ağırlık sıfırlanacak ve "Net" sinyali yanacaktır.
- Tartılacak ağırlığı dara kabı içerisine yerleştirin. Ekranda okuduğunuz değer net ürün ağırlığıdır.
- Dara kabı ile birlikte ürünü platform üzerinden kaldırınız.
- Tekrar **TARE** tuşuna basarak göstergeyi sıfırlayınız.

7.50

0.00

15.00

-7.50

### 3) ÇALIŞMA FONKSİYONLARININ SEÇİMİ

- Baskülünüzün tartım fonksiyonu dışında adet sayım ve ağırlık limitlemesi fonksiyonları mevcuttur. Bu fonksiyonların seçimi için **MODE** tuşunu kullanınız.
- **MODE** tuşuna her basışta bir diğer çalışma konumuna geliniz.

→ Tartım (Normal) → Adet Sayım (count) → Limitleme (Limit) →

0.00

- Tartım konumunda (Kg.) çalışırken **MODE** tuşuna bir kez basıldığında sayma konumuna geçilir.

Count

- **MODE** tuşuna tekrar basıldığında limit konumuna geçilir.

Limit

- Tartım konumunda geri dönmek için **MODE** tuşuna bir kez daha basılması yeterli olacaktır.